Kolke®

Connect your Style

Manual en Español

PRECAUCIONES

- El material de este manual es únicamente de carácter informativo. Los productos descritos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, debidas al desarrollo continuo de la marca.
- Cuando el producto lo utilicen niños, deben estar bajo la supervisión de un adulto.
- Es peligroso perder la percepción de sonido del entorno.
- No someta este aparato a altas temperaturas ya que puede producir anomalías en su sistema. Este motivo anulará la garantía del aparato.
- El ruido exterior puede ser causa de interferencias en la transmisión de la señal.

Índice de Contenido

Características 4
Precauciones 4
Advertencia 5
Botón y función 6
Funcionamiento básico 6
Menú Principal 8
Modo de Música 8
Modo Run (Ejecutar) 11
Modo History (Historial) 14
Modo Reloj 15
Modo de Cronómetro 16
Modo película 18
Modo TEXTO 19
Modo Imágenes 20
Modo sistema 20
Herramienta de Conversión de Vídeo 21
Problemas y Soluciones 21

Kolke le agradece la compra de su nuevo reloj deportivo portátil con reproductor mp3, modelo WATCHING. Deseamos disfrute de su uso. Le recomendamos que lea el presente manual del usuario con el fin de disfrutar del producto de una manera segura y con los mejores resultados,

Características

- Pantalla TFT de 1,5-pulgadas
- Funciones del Pedómetro: cuenta sus pasos, calcula la distancia y las calorías, mantiene un registro de historial y un puntaje máximo, y trabaja con sus metas diarias
- Reloj deportivo funciones: cronómetro, temporizador de vueltas y más
- Soporta música tipo Shake-to-shuffle
- Resolución de pantalla de 128x128 píxeles
- Reproducción de archivos de formato de vídeo AVI
- Reproduce archivos de formato de música MP3, WMA
- Búsqueda de imágenes en formato JPEG
- Soporta formatos TXT E-book
- Batería de Litio-Ion a 400mAh
- Soporta multitud de idiomas

Precauciones

Siga estos consejos para preservar la vida operativa de su reproductor digital multimedia:

- Se recomienda que permita que la batería se cargue por completo antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
- No cuelgue el reproductor de sus auriculares o cables.
- Nunca fuerce los conectores de los cables en los puertos de su reproductor digital multimedia u ordenador. Asegúrese siempre de que los conectores de los cables sean idénticos en forma y tamaño antes de intentar conectarlos.
- Al desconectar el reproductor digital multimedia desde un ordenador, utilice la función Extracción Segura del Dispositivo de su ordenador. No desconecte el reproductor digital multimedia durante la transmisión de datos.

Advertencia

- No utilice este reproductor digital multimedia en temperaturas extremas. Manténgalo alejado de zonas extremos calientes, frías, secas o húmedas. Manténgalo también alejado del agua, el fuego y la radiación.
- No desmonte el reproductor digital multimedia.
- No permita que los niños pequeños usen el reproductor digital multimedia sin supervisión.
- No instale programas extraños en su Reproductor Digital Multimedia.

Botón y función

1		Conector USB/para Auriculares	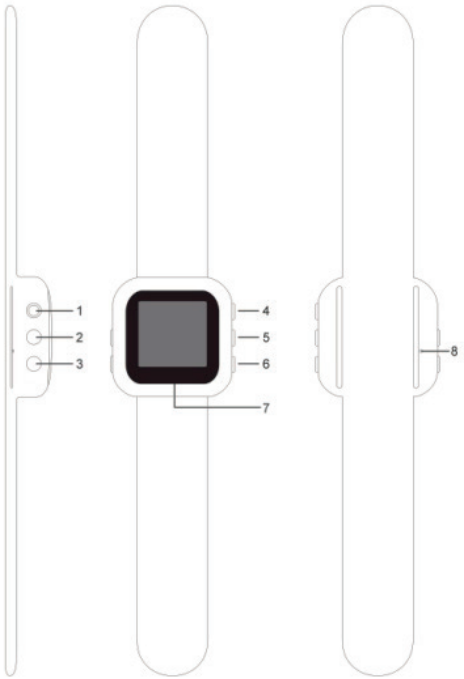
2	⏮	Anterior/Rebobinar/Vol-	
3	⏭	Siguiente / Adelantar/ Vol +	
4	M	MENU	
5	⏯	• Reproducir/ Parar/ Encender / Apagar • Confirmar	
6	V	Volumen / Reloj	
7		Pantalla	
8	o	Botón de reinicio	

Funcionamiento básico

Encendido / Apagado

Mantenga pulsado el botón ⏯ durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.

Volumen / Reloj

Pulse brevemente el botón V para ajustar el volumen

Mantenga pulsado el botón V para entrar en el modo de reloj

Cargar / Conectar / Desconectar del PC

Conecte el dispositivo al PC a través del cable USB para utilizarlo como un disco extraíble.

Para cargar el dispositivo o desconectar el dispositivo, pulse el botón ⏯ cuando esté conectado al USB.

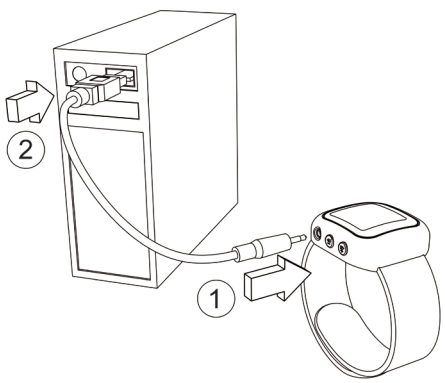

Notas:

- Utilice el cable USB suministrado para conectar el Reproductor Digital Multimedia a su PC.
- Como se muestra en la imagen: (1) Primero enchúfelo al reproductor, y (2) conéctelo al PC.

Menú Principal

1. Pulse el botón MENU para acceder al menú **M** principal. Pulse ⏮ o ⏭ botón para navegar por los nueve modos del menú principal.

Modo de Música

1. Seleccione la opción “Música” en el menú principal. Pulse el botón ⏯ para confirmar y entrar.

2. Pulse el botón ⏯ para reproducir la música seleccionada.

3. Mientras que la música se está reproduciendo, pulse el botón **M** para acceder al sub-menú:

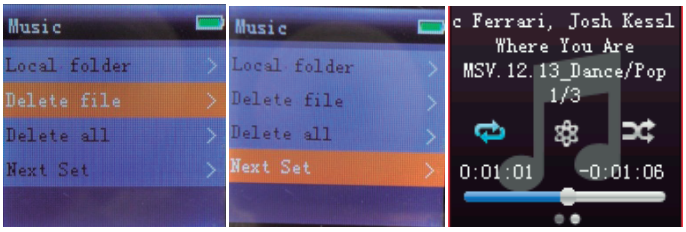

Ponga en pausa una canción	Pulse ⏯ Aparece la pantalla ⏸
Reproduzca una canción en pausa	Pulse ⏯ Aparece la pantalla ▶
Reproduzca la canción anterior	Pulse el botón ⏮
Reproduzca la canción siguiente	Pulse el botón ⏭
Adelante una canción	Mantenga pulsado el botón ⏭. La barra deslizante se desplazará a la derecha.

Rebobine una canción	Mantenga pulsado el botón . La barra deslizante se desplazará a la izquierda.
Repita / Mezcle canciones	Pulse el botón M. Seleccione / / . : Repita todas las canciones en el álbum o lista. : Repita sólo la canción actual una y otra vez. : Mezcle canciones

4. Pulse para detener la reproducción y pulse M para entrar en la siguiente sub-carpeta.

Local folder	Indique la carpeta del archivo de reproducción actual
Delete file	Elimine la canción que suena actualmente
Delete All	Elimine todas las canciones
Next Set	

5. Si desea borrar una canción, seleccione “delete file”. Vea aquí abajo.

6. Para cambiar los ajustes de música: vaya al menú principal, seleccione el modo”Configuración “, y luego elija la opción “Music”.

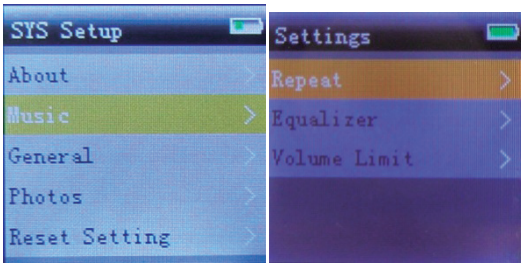

Repeat	Normal/ Repeat One/ Repeat All/ Random
Equalizer	Natural/ Rock/ Pop/ Classic/ Soft/ Jazz/ Wow/ 3DSOUND
Volume Limit	0-31

Modo Podómetro

1. Seleccione la opción “Podómetro” en el menú principal.

2. Presione el botón para confirmar y entrar en el modo de Pedómetro.

3. Seleccione “Weight” para introducir su peso. Pulse ⏮ o ⏭ para ajustar el valor y luego presione ⏯ para confirmar.

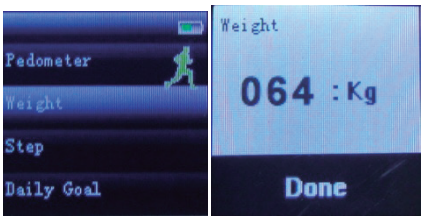

4. Seleccione “Step” para ajustar la distancia de su paso medio. Pulse ⏮ o ⏭ para ajustar el valor y luego presione ⏯ para confirmar.

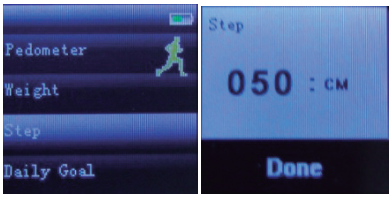

5. Seleccione “Daily Goal” para establecer sus pasos de objetivo. Pulse ⏮ o ⏭ para ajustar el valor y luego presione ⏯ para confirmar. El Reproductor le recordará con música cuando haya alcanzado Daily Goal.

Pulse ⏮ o ⏭ seleccione, Time, KM y Calories

6. Una vez que los datos hayan sido introducidos, seleccione “Pedometer” para entrar en la función del pedómetro.

7. Pulse el botón ⏯ para comenzar. Aparecerá la silueta de una persona corriendo cuando se active esta función. Los pasos totales dados se podrán ver en la banda negra en mitad de pantalla.

8. Pulse ⏮ o ⏭ para alternar entre kilómetros totales, calorías o tiempo consumido / transcurrido.

9. Cuando haya terminado la sesión, usted tendrá la opción de poder guardar los datos

(y poder continuar en un momento posterior). Presione ⏮ o ⏭ para realizar la selección, y ⏯ para confirmar su elección.

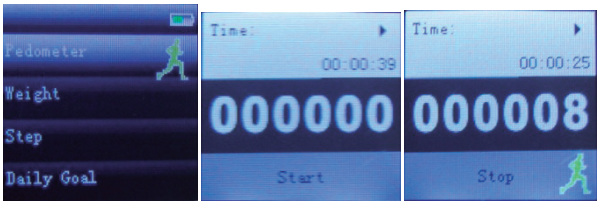

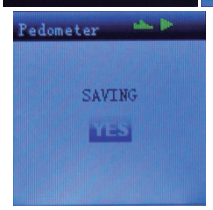

Recuento de pasos

Los submenús son los siguientes.

Artículo	Explicación
Time	Tiempo total en que el pedómetro ha permanecido encendido
KM	Recorrido total
Calories	Calorías quemadas

Modo Historial

1. Seleccione la opción “Historial” en el menú principal. Pulse para confirmar y entrar.

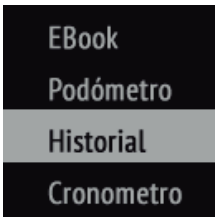

2. Seleccione “Max Score” para revisar los detalles de la puntuación más alta, como la distancia, los pasos, el tiempo y las calorías.

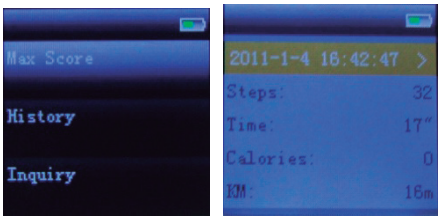

Lista de historial

3. Seleccione “History” para revisar todos los archivos de datos guardados ordenados por fecha.

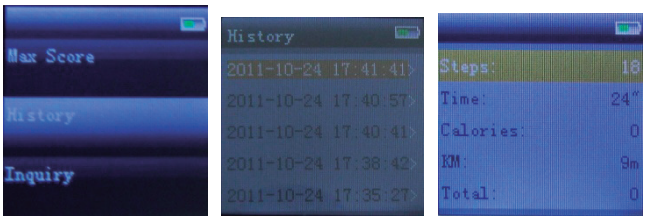

Los detalles del historial.

Siga menú y le mostrará su historial.

Steps	Pasos totales cada vez
Time	Cantidad total de tiempo por cada tiempo
Calories	La cantidad total de calorías cada tiempo
KM	KM total por cada tiempo
Total	La cantidad total de calorías de todos los registros

4. Seleccione “Inquiry” (Pedido) para comprobar los datos del historial de una fecha determinada.

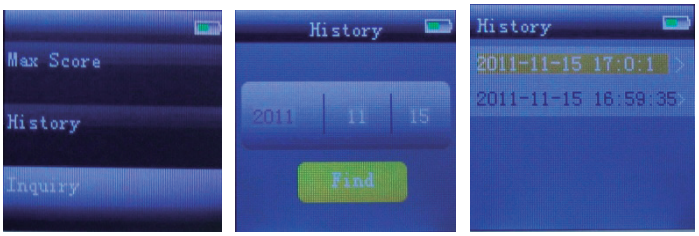

Modo Hora

1. Seleccione la opción “Hora” en el menú principal. Pulse para confirmar y entrar.

2. Para establecer la fecha y la hora de su Reproductor Multimedia Digital, vaya al menú principal, seleccione el modo " Configuración ", a continuación, seleccione "General" y luego elegir la opción "Date & Time".

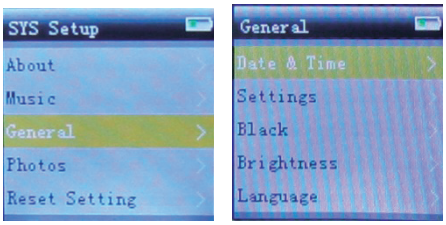

Modo de Cronómetro

1. Seleccione "cronometro" en el menú principal. Pulse ⏯ para confirmar y entrar.

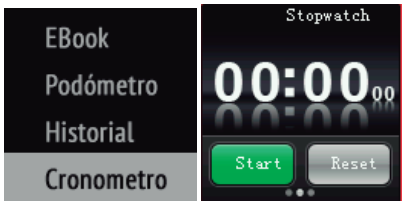

2. Pulse ⏮ o ⏭ para alternar entre "Start" y "Reset".

3. Mientras que "Reset" aparezca resaltado, pulse ⏯ para reiniciar el cronómetro.

3. Mientras que "Start" aparezca resaltado, pulse ⏯ para iniciar el cronómetro. Mientras que "Stop" aparezca resaltado, pulse ⏯ para detener el cronómetro.

Usted puede pulsar repetidamente ⏯ para reiniciar y parar el cronómetro sin perder los datos actuales.

4. Mientras el cronómetro esté en marcha, pulse ⏮ o ⏭ para alternar entre el modo normal o el modo "Lap". Mientras que el modo "Lap" esté activado, cada vez que pulse ⏯ registrará el número de vuelta y el tiempo registrado por cada vuelta.

5. Si hay múltiples tiempos por vuelta registrados, pulse el botón para mostrar la información **M** de la vuelta y parar el cronómetro. Utilice ⏮ o ⏭ para revisar tu listado de tiempos de vuelta.

6. Salga de esta función para reiniciar el cronómetro y borrar los datos guardados.

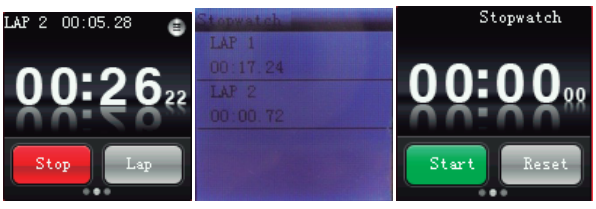

Modo Video

1. Seleccione “Video” en el menú principal. Pulse ⏯ para confirmar y entrar.

2. Pulse ⏯ para iniciar y detener un vídeo. Pulse **M** para salir y volver a la lista de “Video”.

Modo EBook

1. Seleccione la opción “EBook” en el menú principal. Pulse ⏯ para confirmar y entrar.

Mientras navega por las carpetas de archivos, pulse **M** para entrar en la siguiente sub-carpeta.

Local Folder	elija la carpeta donde desee guardar la imagen
Play set	Manual play/auto play
Delete file	Delete Text
Delete all	Delete All

Durante la lectura de un archivo de ebook, pulse **M** para entrar en la siguiente sub-carpeta.

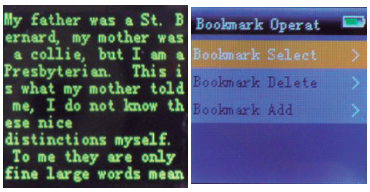

Modo Fotos

1. Seleccione “Fotos” en el menú principal. Pulse ⏯ para confirmar y entrar.

2. Pulse ⏮ o ⏭ seleccionar para ver imágenes en miniatura. Pulse para confirmar ⏯ ver una imagen completa.

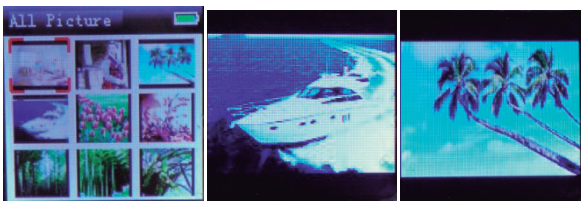

3 Para cambiar la configuración de Fotos: vaya al menú principal, seleccione el modo " Configuración ", y después seleccione "Photos".

Modo Configuración

1. Seleccione la opción "Configuración" en el menú principal. Pulse ⏯ para confirmar y entrar.

2. La configuración del sistema le permite elegir el idioma que se muestra, ajustar el brillo de la pantalla, ajustar el tiempo del salvapantallas, y etc.

3. Pulse ⏮ o ⏭ para acceder a la navegación y pulse el botón ⏯ para confirmar su elección.

Herramienta de Conversión de Vídeo

Este dispositivo soporta archivos de formato de video AVI (128x128). La "herramienta de conversión de vídeo" que se incluye con el Reproductor Digital Multimedia puede convertir la mayoría de los archivos de formato de vídeo en formato AVI (128x128). Esta "herramienta de conversión de vídeo" se puede encontrar en una de las siguientes ubicaciones: (I) un CD en el paquete, o (ii) una carpeta de archivos dentro del Reproductor Multimedia Digital, o (iii) descarga de la página web del proveedor / minorista.

Problemas y Soluciones

Síntomas	**Problemas y Soluciones**
Sin energía	Compruebe el nivel de la batería. Recargue la batería si es necesario.
No es posible reproducir archivos	Compruebe y asegúrese de que el archivo esté en un formato compatible. Convierta los archivos a formatos compatibles si es necesario.
Incapaz de localizar archivos	Compruebe si el archivo se almacena en el directorio correcto.
No se escucha música por los auriculares	Compruebe el nivel de volumen.
	Compruebe la conexión (los auriculares deben ir a la toma de auriculares)
	Compruebe si el archivo de música es compatible con el Reproductor.
No carga	Compruebe y asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al PC y al Reproductor Digital Multimedia.
No se puede descargar música	Verifique y asegúrese de que tener suficiente espacio en el Reproductor Digital Multimedia para descargar el archivo de música.
	Compruebe y asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al PC y al Reproductor Digital Multimedia.
El ordenador no reconoce el Reproductor Digital Multimedia	Compruebe y asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al PC y al Reproductor Digital Multimedia.
	Intente conectar el cable USB a uno de los otros puertos USB del PC.

www.kolke.net